

KARMA

LET'S GET STARTED

KARMA™ / KARMA / KARMA

DRONE / DRON / DRONE



- 1** Power Button [⏻]
Botón Encendido [⏻]
Botão Ligar [⏻]
- 2** Orientation Lights
Luzes de orientación
Luzes indicativas

BATTERY / BATERÍA / BATERIA



- 3** Battery Status Button and Lights
Botón y luces de estado
de la batería
Luzes e botão de status da bateria
- 4** Touch Display
Pantalla táctil
Display de toque

- 5** Start/Stop Button [⏪]
Botón Iniciar/Detener [⏪]
Botão Iniciar/Parar [⏪]
- 6** Camera Tilt Wheel
Rueda Inclinación de cámara
Volante de inclinação da câmera

CONTROLLER / CONTROLADOR / CONTROLADOR



- 7** Joysticks
Joysticks
Joysticks
- 8** Shutter Button [○]
Botón Obturador [○]
Botão Obturador [○]

- 9** Mode/Tag Button
Botón Modo/Etiqueta
Botão Modo/Tag
- 10** Land Button [⏴]
Botón Aterrizar [⏴]
Botão Aterrisar [⏴]

CAMERA* / CÁMARA* / CÂMERA*




- 11** Charging Port
Puerto de carga
Entrada de alimentação

*Camera not included with some Karma bundles. / *Cámara no incluida en algunos paquetes Karma. / *Câmara não incluída com alguns pacotes do Karma.

STEP 1: CHARGE / CARGAR / CARREGAR


A

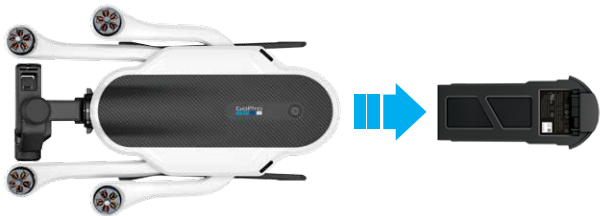

Take out the battery.

Retira la batería. / Retire a bateria.

B

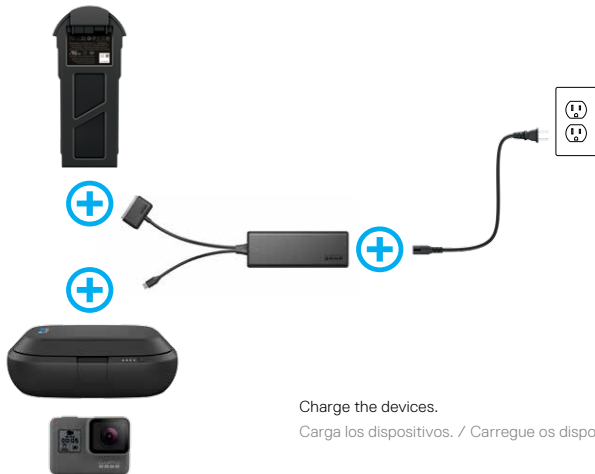

Charge the devices.

Carga los dispositivos. / Carregue os dispositivos.


STEP 2: ASSEMBLE / MONTAR / MONTAR




Insert the microSD™ card and batteries.
Inserta la tarjeta microSD y las baterías. /
Insira o cartão microSD e as baterias.



Unfold the landing gear and arms.
Despliega el tren de aterrizaje y los brazos. /
Abra o equipamento de aterrissagem e os braços.

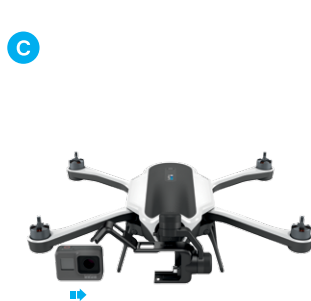

Open the harness and insert the camera.
Abre el arnés e inserta la cámara. / Abra o
suporte e insira a câmera.

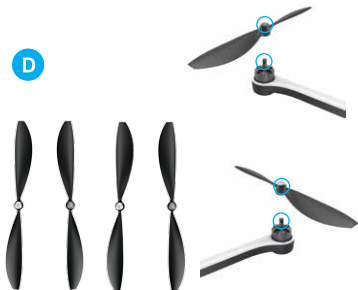

Lightly tighten the propellers by hand. Propellers
are color-coded to match the correct motors.
Aprieta a mano las hélices con suavidad.
Las hélices están codificadas por colores para
emparejarlas con los motores correctos. / Aperte
as hélices manualmente e com leveza. As hélices
possuem um código de cores de acordo com os
motores corretos.

STEP 3: PREPARE TO FLY / PREPARARSE PARA VOLAR / PREPARAR PARA VOAR

A



Power on the controller.
Enciende el controlador. / Ligue o controlador.

B



Power on Karma.
Enciende Karma. / Ligue o Karma.

C



Follow the on-screen instructions.
Sigue las instrucciones en pantalla. / Siga as
instruções que estão na tela.

JOYSTICK CONTROLS / USAR LOS JOYSTICKS / CONTROLES DOS JOYSTICKS

FLY HIGHER
VOLAR MÁS ALTO
VOAR MAIS ALTO



ROTATE
RIGHT
GIRAR A LA
DERECHA
GIRAR
PARA A
DIREITA

ROTATE
LEFT
GIRAR A LA
IZQUIERDA
GIRAR
PARA A
ESQUERDA

FLY LOWER
VOLAR MÁS BAJO
VOAR MAIS BAIXO

FLY FORWARD
VOLAR HACIA DELANTE
VOAR PARA FRENTE



FLY LEFT
VOLAR HACIA
LA IZQUIERDA
VOAR PARA A
ESQUERDA

FLY RIGHT
VOLAR HACIA
LA DERECHA
VOAR PARA
A DIREITA

FLY BACKWARD
VOLAR HACIA ATRÁS
VOAR PARA TRÁS



STEP 4: FLY SAFELY / VOLAR DE FORMA SEGURA / VOAR COM SEGURANÇA




Don't fly over people or animals.

No vueles por encima de personas o animales. / Não sobrevoe pessoas ou animais.




Don't fly in fog, high winds, rain or snow.

No vueles cuando haya niebla, viento fuerte, lluvia o nieve. / Não voe sob neblina, ventos fortes, chuva ou neve.

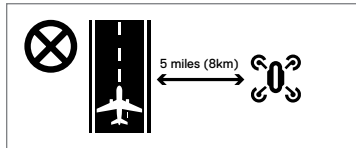


Don't fly within 5 miles (8km) of airports.

No vueles a menos de 8 km (5 millas) de un aeropuerto. / Não voe em um raio de 8 km (5 milhas) de aeroportos.

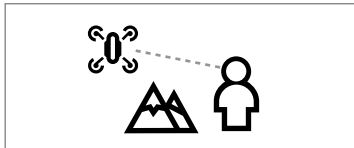


Fly outdoors and within line of sight.*

Vuela en espacios al aire libre, con el dron a la vista.* / Voe ao ar livre e dentro da linha de visão.*

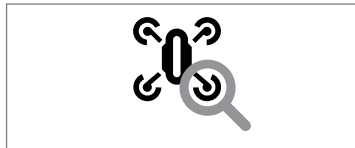

Make sure your Karma isn't damaged.

Asegúrate de que Karma no esté dañado. / Certifique-se de que o seu Karma não esteja danificado.

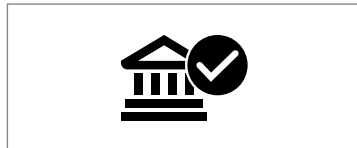


Comply with all regulations.

Cumple todas las normativas. / Obedeça a todos os regulamentos.

*Flight restrictions vary by location. / *Las restricciones de vuelo varían según la ubicación. / *As restrições de voo variam de acordo com o local.

STEP 5: TAKE OFF / DESPEGAR / DECOLAR

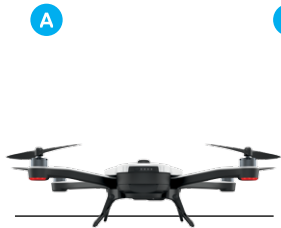

Place Karma on flat, firm ground in an open area. Point the camera away from you.

Coloca Karma sobre suelo firme y plano en un espacio abierto. La cámara debe apuntar en la dirección opuesta a ti. / Posicione o Karma em uma superfície plana e firme, em um local aberto. Aponte a câmera para o lado oposto ao seu.



Wait for the ready-for-flight confirmation.

Espera la confirmación de que el dron está preparado para volar. / Aguarde a confirmação de que o equipamento está pronto para voar.




Press and hold the **Start/Stop** button to start the motors.

Mantén presionado el botón **Iniciar/Detener** para arrancar los motores. / Mantenha pressionado o botão **Iniciar/Parar** para iniciar os motores.



To take off, tap the Auto Takeoff button on the screen.

Para despegar, toca el botón Despegue auto que aparece en la pantalla. / Para decolar, toque no botão Decolagem automática na tela.

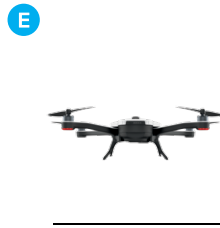

Use the joysticks to control the drone. When you release them, Karma hovers in place.

Usa los joysticks para controlar el dron. Cuando los sueltas, Karma pasa a vuelo estacionario. / Use os joysticks para controlar o dron. Ao soltá-los, o Karma flutua no mesmo local.

STEP 6: CAPTURE / CAPTURAR / CAPTURAR

A



Press the **Mode/Tag** button to select a camera mode.

Presiona el botón **Modo/ Etiqueta** para seleccionar un modo de cámara. / Pressione o botão **Modo/Tag** para seleccionar um modo da câmera.

B



Roll the **Camera Tilt** wheel to adjust the camera angle.

Gira la rueda **Inclinación de cámara** para ajustar el ángulo de la cámara. / Gire o Volante de **Inclinação da câmera** para ajustar o ângulo da câmera.

C




Press the **Shutter** button to start and stop recording.

Presiona el botón **Obturador** para iniciar y detener la grabación. / Pressione o botão **Obturador** para começar e parar a gravação.

STEP 7: AUTOMATED LANDING / ATERRIZAJE AUTOMÁTICO / ATERRISSAGEM AUTOMÁTICA

A

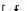

Press the **Land** button [] and follow the on-screen instructions.

Presiona el botón **Aterrizar** [] y sigue las instrucciones en pantalla. / Pressione o botão **Aterrissar** [] e siga as instruções na tela.

B



Use the joysticks to guide Karma around obstacles.

Usa los joysticks para maniobrar el dron Karma y evitar los obstáculos. / Use os joysticks para guiar o Karma e desviar de obstáculos.




Karma automatically lands in the desired location.


Karma aterriza automáticamente en la ubicación especificada. / O Karma aterrissará automaticamente no local desejado.

KARMA

GRIP

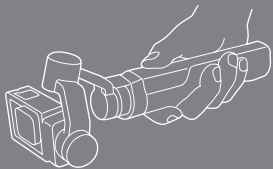




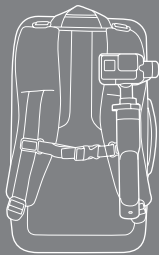





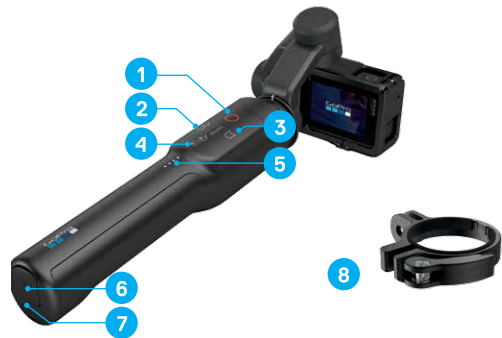



HANDHELD



WEARABLE

KARMA GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP



- 1** Shutter Button []
Botón Obturador []
Botão Obturador []
- 2** Power/Mode Button []
Botón Encendido/Modo []
Botão Ligar/Modo []
- 3** HiLight Tag Button []
Botón Etiqueta HiLight []
Botão Marca de destaque []
- 4** Tilt Lock Button []
Botón Bloqueo de inclinación []
Botão Trava de giro []
- 5** Battery Status Lights
Luces de estado de la batería
Luzes de nível da bateria
- 6** Charging Port
Puerto de carga
Entrada de alimentação
- 7** Tether Point
Punto de sujeción
Ponto para alça
- 8** Mounting Ring
Anillo de montaje
Anel de montagem

STEP 1: ASSEMBLE / MONTAR / MONTAR



Unlock the collar on the drone and remove the stabilizer.

Desbloquea el collar del dron y retira el estabilizador. / Destrave o aro do drone e remova o estabilizador.



Unlock the collar on the grip handle.

Desbloquea el collar del soporte de la empuñadura. / Destrave o aro na alça do Grip.



Slide the stabilizer into the handle and lock the collar.

Introduce el estabilizador en el soporte y bloquea el collar. / Deslize o estabilizador na alça e trave o aro.



Open the harness and insert a camera.

Abre el arnés e inserta una cámara. / Abra o suporte e insira uma câmera.





WARNING: Karma Grip is a sensitive instrument. To prevent damage, do not expose Karma Grip to liquids, submerge in water, or subject to vibrations or shaking.

ADVERTENCIA: Karma Grip es un instrumento muy sensible. Para evitar daños, no expongas Karma Grip a líquidos, no lo sumerjas en agua ni lo sometas a vibraciones. / **AVISO:** O Karma Grip é um instrumento sensível. Para evitar danos, não deixe o Karma Grip entrar em contato com líquidos, mergulhar na água ou se sujeitar a vibrações ou tremores.

PRO TIP / CONSEJO PROFESIONAL / DICA PRO

When the grip is powered off, press the **Tilt Lock** button [] to see the battery status.

Cuando la empuñadura esté apagada, presiona el botón **Bloqueo de inclinación** [] para ver el estado de la batería. / Com o Grip desligado, pressione o botão **Trava de giro** [] para ver o status da bateria.

STEP 2: CHARGE / CARGAR / CARREGAR



Charge the battery. The battery status lights indicate the charge level.

Carga la batería. Las luces de estado de la batería indican el nivel de carga. / Carregue a bateria. As luzes de status da bateria indicam o nível de bateria.






WARNING: To prevent damage to the stabilizer, charge Karma Grip through the handle with the included USB-C cable. Stabilizer cannot be charged directly.

ADVERTENCIA: Para evitar causar daños al estabilizador, carga Karma Grip a través del soporte con el cable USB-C que se incluye. El estabilizador no se puede cargar directamente. / **AVISO:** Para evitar danos ao estabilizador, carregue o Karma Grip pela alça com o cabo USB-C incluído. O estabilizador não pode ser carregado diretamente.


STEP 3: CAPTURE / CAPTURAR / CAPTURAR

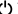



A Press the **Power/Mode** button [] to power on the system.
Presiona el botón **Encendido/Modo** [] para encender el sistema. / Pressione o botão **Ligar/Modo** [] para ligar o sistema.

B Press the **Power/Mode** button [] to select the mode.
Presiona el botón **Encendido/Modo** [] para seleccionar el modo. / Pressione o botão **Ligar/Modo** [] para seleccionar o modo.





Press the **Shutter** button [] to start and stop recording.

Presiona el botón **Obturador** [] para iniciar y detener la grabación. / Pressione o botão **Obturador** [] para começar e parar a gravação.






Press and hold the **Power/Mode** button [] to power off.







Mantén presionado el botón **Encendido/Modo** [] para apagar el sistema. / Mantenha pressionado o botão **Ligar/Modo** [] para desligar.

ADJUSTING THE CAMERA ANGLE / AJUSTAR EL ÁNGULO DE LA CÁMARA / AJUSTAR O ÂNGULO DA CÂMERA



To capture an object above/below the horizon: While holding down the **Tilt Lock** [] button, move the handle up or down to the desired position, then release the button to lock the angle.

To follow an object: Double-click the **Tilt Lock** [] button. To cancel either setting above: Press the **Tilt Lock** [] button.

Para capturar un objeto por encima o por debajo del horizonte: Mientras presionas el botón **Bloqueo de inclinación** [], mueve el soporte arriba o abajo hasta la posición que desees y, entonces, suelta el botón para bloquear el ángulo. Para seguir un objeto: Haz doble clic en el botón **Bloqueo de inclinación** []. Para cancelar cualquier ajuste anterior: Presiona el botón **Bloqueo de inclinación** []. / Para capturar um objeto acima/além do horizonte: Mantenha pressionado o botão **Trava de giro** [], mova a alça para a posição desejada, acima ou abaixo, e solte o botão para travar o ângulo. Para seguir um objeto. Clique duas vezes no botão **Trava de giro** []. Para cancelar as configurações acima: Pressione o botão **Trava de giro** [].

USING THE GRIP WITH A MOUNT / USAR LA EMPUÑADURA CON UN SOPORTE / USAR O GRIP SEM UM SUPORTE

A



Unlock the grip handle and the mounting ring.

Desbloquea el soporte de la empuñadura y el anillo de montaje. / Destrave a alça do Grip e o anel de montagem.

B



Slide the mounting ring onto the handle.

Introduce el anillo de montaje en el soporte. / Deslize o anel de montagem pela alça.

C



Slide the stabilizer into the handle and lock the collar, then lock the mounting ring.

Introduce el estabilizador en el soporte y bloquea el collar; después, bloquea el anillo de montaje. / Deslize o estabilizador na alça e trave o aro, e então trave o anel de montagem.

HELP / AYUDA / AJUDA



GOPRO CARE

You break it, we'll replace it. For details, visit shop.gopro.com/care.

Si lo rompes, lo reemplazamos. Para obtener detalles al respecto, visita shop.gopro.com/care. / Se quebrar, nós substituiremos. Para obter detalhes, acesse shop.gopro.com/care.

Safety Info / Información de seguridad / Informações de segurança

Before first use, carefully read Important Product + Safety Instructions. Antes del primer uso, lee detenidamente las Instrucciones importantes acerca de la seguridad y el producto. / Antes do primeiro uso, leia cuidadosamente as Instruções do produto + segurança importantes.

ADDITIONAL RESOURCES

For tutorial videos, user manuals and more, visit gopro.com/yourkarma.

Para acceder a vídeos tutoriales, manuales de usuario y otras ayudas, visita gopro.com/yourkarma. / Para encontrar vídeos de tutoriais, manuais do usuário e muito mais, acesse gopro.com/yourkarma.



See the list of country certifications in Important Product + Safety Instructions. Consulta la lista de certificaciones de países en las Instrucciones importantes acerca de la seguridad y el producto. / Veja a lista de certificações de países e Instruções do produto + segurança importantes.

